


Inštalácia skrutkami.

**a.** Priskrutkujte akustické panely priamo k stene.


Absorpčná trieda: D

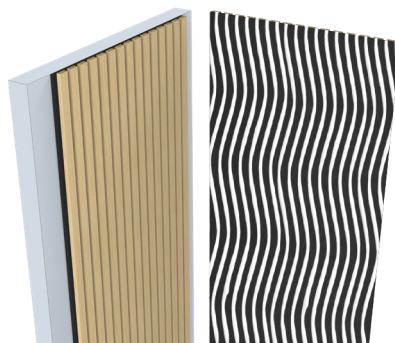

Inštalácia celoplošným lepením.

**b.** Pripevnite akustické panely na stenu lepidlom.

Absorpčná trieda: D

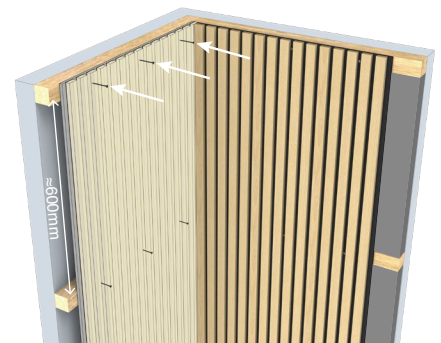

Inštalácia na rošt.

**c.** Medzi lišty roštu vložte pre lepšiu zvukovú a tepelnú izoláciu minerálnu vlnu alebo polystyrén.

Absorpčná trieda: A

